


Улитка для двойной подгибки края материала 6.5 мм

Используемые строчки:
Цепочная строчка. Игла С2

Скорость шитья: умеренно медленная
Инструкции:
Длина Стежка: 3-4
Нож: Заблокирован
Верхний петлитель: Отключен
Швейный столик: Применяется

1. Подверните материал и заглаьте утюгом.
2. Поднимите прижимную лапку. Вставьте материал в улитку, заворачивая край влево.
3. Разместите подогнутый материал под прижимной лапкой (вытяните ткань до иглами).
4. Поверните маховое колесо на 3 стежка, чтобы обеспечить выполнение строчки в материале.
5. Правой рукой придерживайте низ материала, левой рукой направляйте подгибаемый материал в улитку.

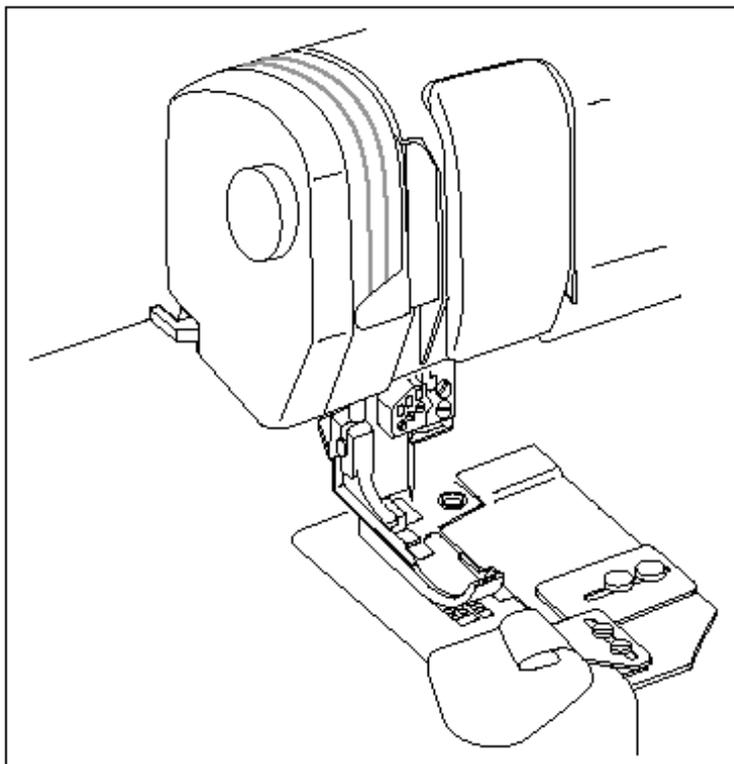

Улитка для двойной подгибки края материала 13 мм

Используемые строчки:

Цепочная строчка. Игла С1
Узкая правая закрывающая
строчка - Иглы С1-С2
Тройная закрывающая
Закрывающая широкая

Скорость шитья: умеренно медленная

Инструкции:

Длина Стежка: 3-4
Нож: Заблокирован
Верхний петлитель: Отключен
Швейный столик: Применяется

6. Подверните материал и заглайте утюгом.
7. Поднимите прижимную лапку. Вставьте материал в улитку, заворачивая край влево.
8. Разместите подогнутый материал под прижимной лапкой (под иглами).
9. Поверните маховое колесо на 3 стежка, чтобы обеспечить выполнение строчки в материале.
10. Правой рукой придерживайте низ материала, левой рукой направляйте подогнутый материал в улитку.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: при шитье материалов из овечьей шерсти или шерстяных трикотажных изделий подворачивайте край один раз. Не пытайтесь выполнить двойной подворот (ткань запутается).

